


## Så mäter du ditt fönster

När man ska mäta hur stora fönster man behöver finns det ett antal begrepp som är viktiga att förstå. Alla fönsterstorlekar anges alltid i vad som kallas **modulmått**. Modulmättet motsvarar hur stort hålet i väggen är, och anges alltid i hela decimeter. Till exempel innebär modulmått 12x14 att hålet i väggen, där fönstret ska passas in, är 120cm brett och 140cm högt.

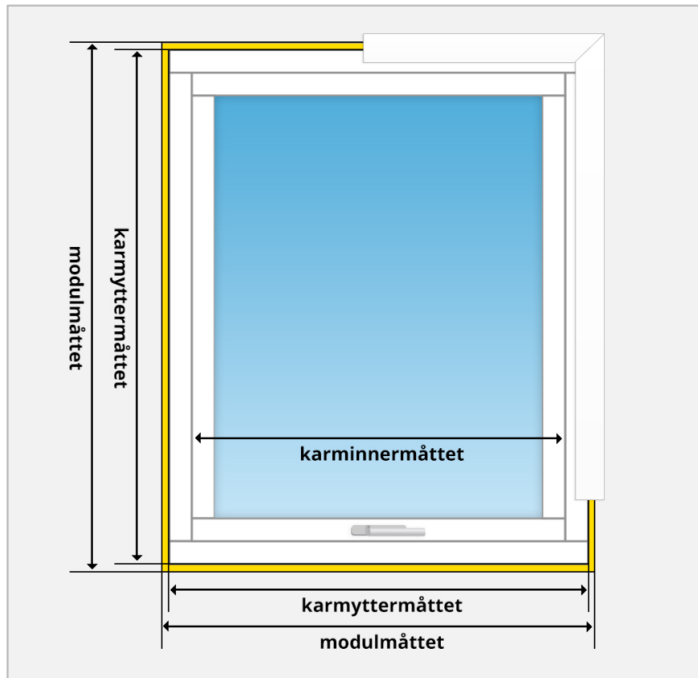

I själva verket är **karmyttermättet** på ett fönster med modulmått 12x14, 118cm på bredden och 138cm på höjden. Anledningen till detta är att det ska finnas ett utrymme på ca 1cm runt om fönstret där isoleringen ska sitta.

Hos oss på Fönsterverket behöver du inte oroa dig för modulmättet. Vi vill att du mäter yttermättet på fönstret, det så kallade **karmyttermättet**.

Sedan räknar fönsterväljaren ut vad modulmättet är. Allt för att göra det enklare för dig!

## Så mäter du

För att avgöra karmyttermättet på ett fönster som redan sitter monterat är det viktigt att förstå att en del av fönstrets karm göms inne i väggen, bakom lister och foder. Om du är helt säker på att du ska byta dina fönster är det säkrast att ta bort listerna runt fönstret, för att se hur mycket av karmen som göms inne i väggen. Tänk på att göra detta från den sida där fönstret sitter närmast väggen. Det blir enklare då.

Om du inte kan riva listerna finns det ett knep som funkar i de allra flesta fallen. Om man har genomfört tidigare montage av fönster på ett professionellt sätt, kommer ganska precis halva ytterkarmen att vara synlig och halva ytterkarmen vara dold inne i väggen.

1. Mät karminnermättet på fönstret. På ett öppningsbart fönster finns det en kassett, och det är viktigt att du verkligen mäter ytterkarmens innermått!
2. Mät den synliga delen av ytterkarmen
3. Lägg ihop innermättet av ytterkarmen med den synliga delen av ytterkarmen x 2

### Exempel:

- ✓ **Karminnermättet** (bredd) på fönsterkarmen mäts till 108cm.
- ✓ Den synliga delen av ytterkarmen mäts till 5cm.
- ✓ Det slutliga **karmyttermättet** (bredd) beräknas till:  $108 + (5 \times 2) = 118\text{cm}$ .
- ✓ **Karminnermättet** (höjd) på fönsterkarmen mäts till 128cm.
- ✓ Det slutliga karmyttermättet (höjd) beräknas till:  $128 + (5 \times 2) = 138\text{cm}$ .
- ✓ Karmyttermättet på mitt fönster är: 118x138cm.